

StudioMP3 Manual del Usuario



Información general

El jugador StudioMP3 es una interfaz independiente que permite escuchar a la Procaster de los archivos MP3 almacenados en una unidad de flash estándar. Utilizando su PC, basta con arrastrar y soltar los archivos en la unidad flash.

Cuenta con 3 modos de funcionamiento, seleccionados por un interruptor en la parte trasera de la unidad:

1. Secuencial - Escuchar archivos MP3, uno tras otro y repite la secuencia terminado para siempre.
2. Shuffle - Escuchar archivos MP3 al azar para siempre.
3. Línea - Feed línea de audio de una fuente de audio externa.

StudioMP3 Manual del Usuario

Diseño



Fig. 1 - frente StudioMP3 vista

1. Salida de auriculares estéreo de monitor (volumen fijo)
2. LED de estado: rojo = inicializar, verde = listo verde, parpadeando jugando =
3. Flash tapones disco aquí



StudioMP3 Manual del Usuario

Fig 2 - retrovisor StudioMP3

4. Restablecer - prensa después de insertar una unidad flash para empezar (si no está ya iniciado)
5. Entrada de línea - entrada estéreo de la fuente de audio externa, por ejemplo, mezclador
6. Nivel de 600 ohmios - ajusta el volumen de AUD y AUD + (9). (L y R de audio de la línea en la unidad flash o se mezcla con una señal de 600 ohmios mono adecuado para el Procaster)
7. Salida de línea - salida estéreo de la unidad flash o bucle de la línea en el modo de cuando la "línea" se selecciona
8. Alimentación para Procaster: PWR + = 12 V CC, PWR- = 0V
9. Audio para Procaster: AUD, AUD + (600 ohmios)
10. Anclaje del cable
11. Interruptor selector de modo
12. conector del adaptador de CA (12 V CC del adaptador de CA o fuente 12VDC otros se conecta aquí. Centro es positivo.

Instalación y Operación

Paso 1. Instale Procaster
Consulte el Manual del usuario Procaster.

Paso 2. Instale StudioMP3

StudioMP3 Manual del Usuario

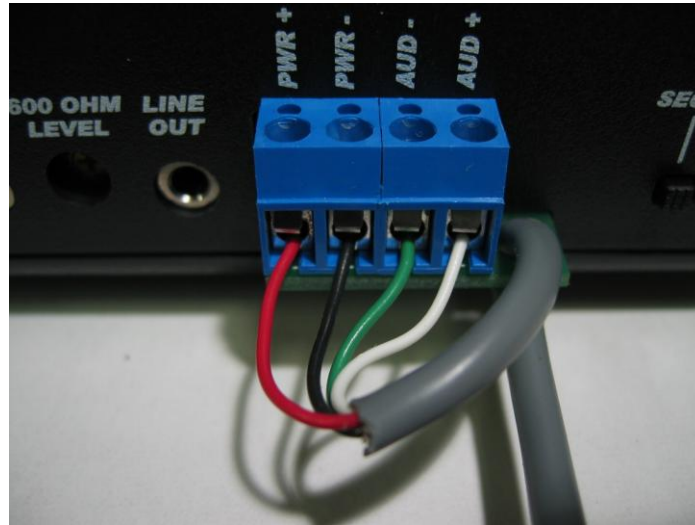


Fig. 3 - Conexión a Procaster

Pase el cable a través del punto de anclaje y doblar de nuevo en un fuerte "U" como en la figura. 3. Conecte los cables de la siguiente manera:

- Rojo: PWR +
- Negro: PWR-
- Verde: AUD-
- Blanco: AUD-

Nota: cortar el cable apantallado (no se utiliza en este extremo). El cable blindado sólo está conectado al final Procaster (véase Procaster Manual del usuario).

Paso 3. Cambiar la compresión y la profundidad de la modulación (si es necesario)

Si necesita cambiar la configuración del procesador de audio, retire los 4 tornillos de negro en la parte inferior de la unidad, levante la cubierta superior para exponer la placa de circuito. Asegúrese que la energía se quita antes de continuar.

Para cambiar la compresión, mueva el puente J1 para elegir entre 1:1, 2:1, 5:1 y 10:1. El valor por defecto es de 2:1.

Para modificar la profundidad de modulación, ajuste R9 control a la derecha para aumentar. Ajuste de acuerdo con las preferencias personales.


StudioMP3 Manual del Usuario

Paso 3. Cambiar la compresión y la profundidad de la modulación (si es necesario)

Si necesita cambiar la configuración del procesador de audio, retire los 4 tornillos de negro en la parte inferior de la unidad, levante la cubierta superior para exponer la placa de circuito. Asegúrese que la energía se quita antes de continuar.

Para cambiar la compresión, mueva el puente J1 para elegir entre 1:1, 2:1, 5:1 y 10:1. El valor por defecto es de 2:1.

Para modificar la profundidad de modulación, ajuste R9 control a la derecha para aumentar. Ajuste de acuerdo con las preferencias personales.

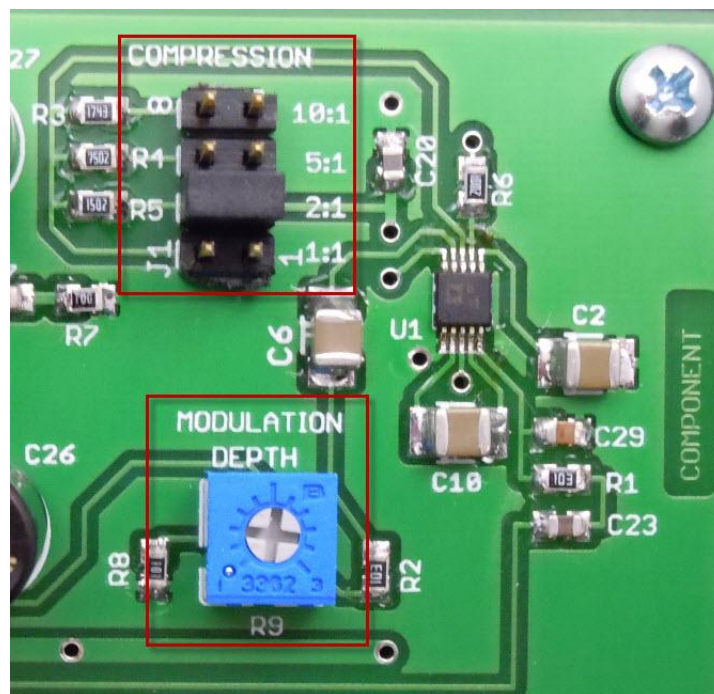

Paso 4. Agregar archivos MP3 a Flash Drive

Utilizando su PC, cargar archivos en la unidad flash.

Nota: Utilice sólo los archivos MP3 - otros tipos impedirá que el jugador de trabajo.

StudioMP3 Manual del Usuario

Paso 6. Encendido

Conecte el adaptador de CA.

Nota: Cuando se enciende, es posible que la reproducción parcial de los archivos MP3 cuando el interruptor se mueve de un modo a otro hasta que la unidad se establece - esto es normal.

A pesar de que la unidad cambiará automáticamente los modos cuando se mueve el interruptor deslizante, es siempre una buena práctica para presionar el botón de reposo una vez que el modo elegido es seleccionado.

Contenidos StudioMP3

- Unidad principal StudioMP3
- Adaptador de CA
- Unidad flash
- Estas instrucciones